


# ケーブルレスモバイルバッテリー PD20W(5000mAh) 取扱説明書


この度は CellCube 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に「取扱説明書兼保証書（本書）」をお読みいただき、正しくお使いください。

## 製品仕様

型番	CC-PB03
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	5000mAh(18.5Wh)
出力 1	(USB Type-C ポート) DC5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A (PD20W Max)
出力 2	(USB Type-C プラグ) DC5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A (PD20W Max)
合計最大出力	(出力 1 + 出力 2) 15W
入力	(USB Type-C ポート) DC5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A (PD20W Max)
外形寸法	約 W78 × D28 × H37mm
製品質量	約 100g
使用環境	周囲温度 0℃~40℃ 周囲湿度 85%RH 以下
付属品	充電ケーブル (USB Type-C to USB Type-C) 取扱説明書兼保証書

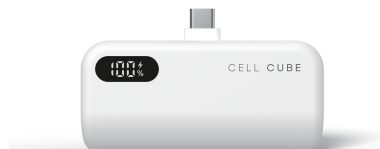


## 各部名称

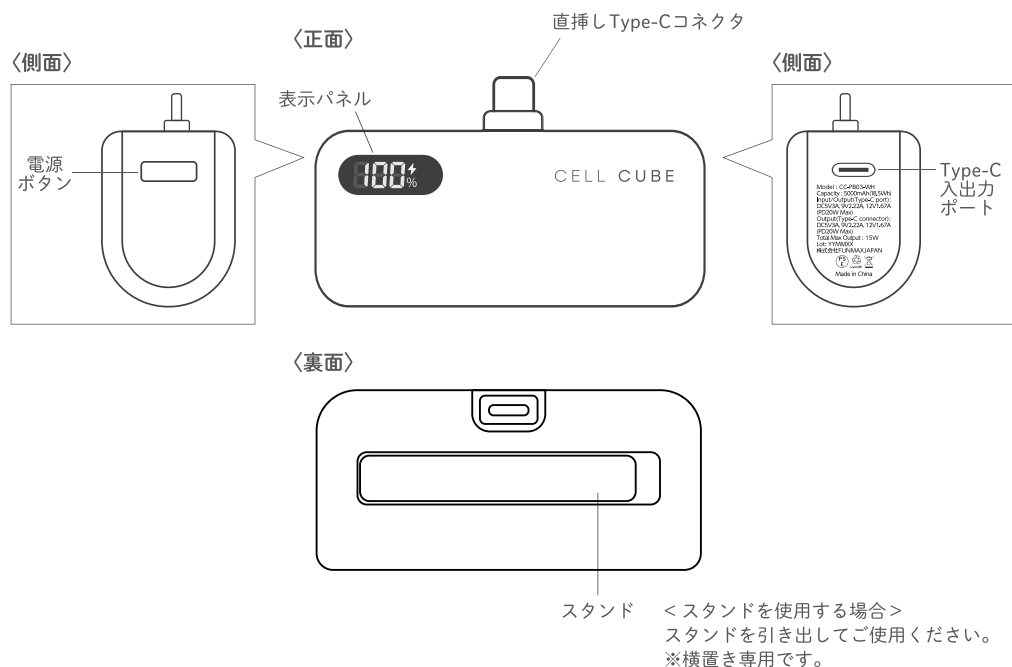

## 本製品を充電する

●ご購入後初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合はフル充電してください。

- ① 本製品側面の Type-C 入出力ポートに充電ケーブルを接続する  
本体への充電は、Type-C 入出力ポートからのみとなります。
- ② 充電ケーブルのもう片方の Type-C コネクタを AC 充電器 (別売) の USB ポートに差し込む  
5V/1A 以上の AC 充電器を使用することを推奨します。
- ③ AC 充電器 (別売) を家庭用コンセントへ差し込む  
充電マークが点滅し、自動的に充電が始まります。

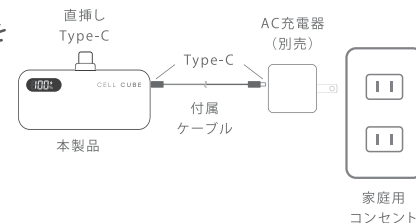

※満充電になると表示パネルに 100% と表示したのち消灯します。充電後は本体から充電ケーブルを取り外し、AC 充電器をコンセントから抜いてください。

## 内蔵電池について

●フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります) ●長期間使用しない場合は、フル充電をしてから保管してください。 ●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は 3 ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでくと充電できなくなることがあります。

## 本製品で他の機器を充電する

●接続機器の仕様によって、最大出力で充電できない場合や急速充電できない場合があります。

■直挿し Type-C コネクタを使用する  
直挿し Type-C コネクタに指をかけて引き起こし、スマートフォンやタブレットなど他の機器の Type-C ポートに接続してください。

※表示パネルが点灯 (30 秒間) し、自動的に充電が始まります。  
(始まらない場合は電源ボタンを押してください)


※安全のため、充電完了後は他の機器を取り外してください。  
※充電完了後は、直挿し Type-C コネクタを倒して元の位置に戻してください。

■付属の充電ケーブルを使用する

充電ケーブルを本製品の Type-C 入出力ポートとスマートフォンやタブレットなど他の機器の Type-C ポートに接続します。

※表示パネルが点灯 (30 秒間) し、自動的に充電が始まります。(始まらない場合は電源ボタンを押してください)  
※安全のため、充電完了後は充電ケーブルを本製品および他の機器から取り外してください。

※本製品付属の充電ケーブルは、Type-C ポート搭載の機器への充電にお使いください。そのほかの機器は、機器に合った充電ケーブル (別売) をご使用ください。

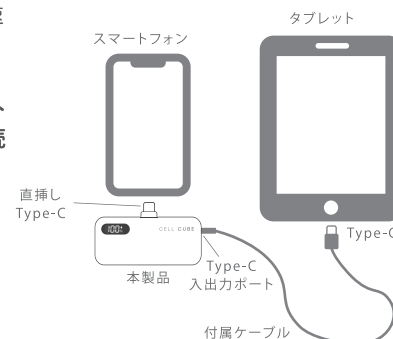


**注意** コネクタ部分に過度な力を加えないでください。故障・破損の原因になります。

## まとめて充電

- 直挿し Type-C プラグを使用して他の機器を充電中に、Type-C ポートを使用して本製品の充電をおこなった場合、次の順序で充電を行います。  
1. 携帯端末など他の機器へ優先的に充電 2. 他の機器の充電が完了すると、本製品へ充電

## 本製品の電池残量を確認する

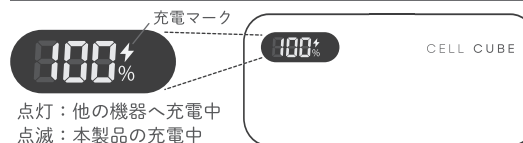

電源ボタンを短押しすると残量を 1% 単位で 30 秒間表示します。

※本製品を使用中、異常を検知すると表示パネルに「ER」と表示してお知らせします。表示された場合は、速やかに本体から充電ケーブルを取り外してください。



## ご使用上のご注意

●国外での使用に関しては弊社はいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からのお問い合わせはサポート対象外となります。  
●本製品の使用環境の範囲内でご使用ください。また、寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。●使用中は本製品が熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。極端な発熱があった場合には使用を中止して下さい。●他の機器に接続したまま収納したり、持ち運ぶとコネクタ部破損の原因になりますのでご注意ください。●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。

## 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。この項目に記載されている内容は、製品を安全に正しく使用し、使用者や周囲に対する危険・損害を防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。









●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>危険</b> 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。







●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

### 危険

	以下のような場所で使用・保管・放置しない ●直射日光の当たるところ・車内など高温の場所 ●湿気や湯気の多い場所 ●ほこりや油煙の多い場所 火災・感電・発熱・発火の原因になります。
	本製品を落下させる、ふみつける、投げつけるなど強い衝撃や振動を与えない 火災、やけど、けが、感電などの原因になります。
	本製品・充電ケーブルがぬれた状態で充電しない 風呂場など水に触れる場所では充電しない ショートなどによる火災・感電・発熱・発火の原因になります。
	本製品は充電式電池を内蔵しています ●火への投入、加熱、高温での充電・使用・放置はしない ●電子レンジやオープンなどで加熱しない 発熱・発火・破裂の原因になります。
	改造・分解・修理はしない 火災・感電・けが・故障の原因になります。（保証の対象外となります。）
	電池の液がもれたときは、素手で触らない 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあります。 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
	電池の液がもれた時は、本製品を火気から遠ざける もれた液に引火し、破裂、発火の原因になります。
	異常・故障時には直ちに使用を中止する <異常・故障例> ・変形したり、異常に熱い ・煙が出たり、こげ臭いにおいがする ・内部に水が入った

### 警告

	充電ケーブルを破損するようなことはしない <例> 傷つける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる、加工する、熱器具に近づけるなど 傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。
	ぬれた手で本製品にふれない 感電や故障の原因になります。
	充電ケーブルおよび直挿し Type-C コネクタは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全な場合、破裂、発熱、感電などの原因になります。
	お子様のご使用になるときやお子様の近くでご使用されるときは、保護者が安全に對し十分に注意を払う 使用中においても適切に使用できているかご注意ください。 けがなどの原因となります。
	乳幼児や監督を必要とする方、ペットの手の届くところにおかない 誤飲などによる事故やけがの原因になります。
	本製品を布団などでおおった状態で使わない 破裂、発火ややけどの原因になります。

## リサイクルについて

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル店にお渡ください。  
リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。



Li-ion20

## 保証書

商品名	ケーブルレスモバイルバッテリー PD20W (5000mAh)	型番	CC-PB03
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月		
お買い上げ日※	年 月 日		
お客様	お名前	販売店※	店名
	ご住所		住所
			電話番号
	お電話番号		担当

●販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡ください。


保証期間内に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、ご購入された販売店様にご相談ください。交換の際は、本製品の外装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。  
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※この保証書は大切に保管してください。  
※無償交換規定も必ずお読みください。

### 〈無償交換規定〉

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号またはロット番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償交換となります。なお、「お買い上げ日」および「販売店」の情報は、購入日及び購入店が確認できる証明書（シード・納品書など）の貼り付けにより、代用が可能です。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償交換となります。（または、交換ができない場合があります。）
  - イ）取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  - ロ）不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ハ）使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  - ニ）接続している他の機器により生じた故障や損傷の場合。
  - ホ）地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷の場合。
  - ヘ）長期使用での消耗による故障や損傷の場合。
  - ト）一般家庭用以外の用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障や損傷の場合。
  - チ）自然摩擦および自然劣化により消耗部品が損耗し、取り換えが必要な場合。
  - リ）その他、保証が認められない事由が発覚した場合。
  - ヌ）本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本製品の故障またはその使用時に生じた直接または間接の障害（低温やけど、事故、損失含む）については弊社はその責任を負いません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による交換対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 製品を販売店または当社窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。

## お問い合わせ先

製品に関するお問合せはこちら  
<https://funmaxjapan.com/contact/>

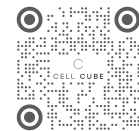

◀ QRコードを読み取り、お問合せください。

販売元 株式会社 FUNMAXJAPAN  
〒110-0016 東京都台東区台東 2-4-3 前島ビル 5F  
TEL 03-5834-3898 受付時間 平日10:00～17:00（土日祝休み）  
ホームページ <https://funmaxjapan.com/>

※ご注意  
キャリアメール（@ezweb.ne.jp/@i.softbank.jp/@docomo.ne.jp等）は、迷惑メール防止設定などの関係で、ご返信が不達となる場合がございます。お手数ですが、PCでお使いのメールアドレス（gmail/yahooメール等）でご送信いただくか、「support.jp@funmaxjapan.com」からのメールを受け取れるよう設定してください。