


mirei

PM-HI02

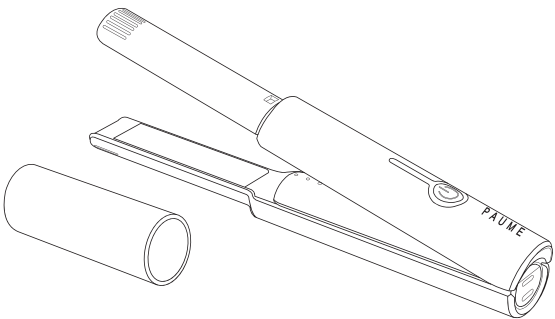

保管用
保証書付き

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に本文をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。また本説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

高温部注意

使用中や使用直後、プレートおよびパイプ部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。また、使用中に直接肌(頭皮、耳、ひたい、えり足、首すじなど)に触れさせないよう十分にご注意ください。やけどの原因になります。

充電方法

- ご購入後初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合はフル充電まで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 必ず電源がオフの状態で充電してください。(充電中は使用できません)
- 本製品に USB 充電器は付属していません。市販の USB 充電器 (USB Type-A ポートを備え、出力 5V/1A 以上のもの) をご利用ください。

- ①電源をオフにする
- ②本体を握ってプレートを閉じてから、プレートロックをLOCK側へスライドさせてロックする
- ③キャップを取り付ける
- ④本体の充電ポートに付属の充電ケーブル(Type-Cコネクタ)を差し込む
- ⑤充電ケーブル(USB-Aコネクタ)をUSB充電器(別売)のUSBポートに差し込む
- ⑥USB充電器(別売)をコンセントに差し込む

充電が始まり電源・充電ランプが赤色に点滅します。

<電源・充電ランプの見方>

電源・充電ランプ	状態
青色に点灯	充電完了(充電時)
青色に点滅	充電中(バッテリー残量あり)
赤色に点灯	使用中(バッテリー残量少ない) ※充電してください
赤色に点滅	充電中(バッテリー残量少ない)

- ⑦電源・充電ランプが青色(点滅)から青色(点灯)になったら(充電完了)、USB充電器(別売)をコンセントから抜く
本体から充電ケーブルを取り外してください。

電池について

- フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります)●長期間使用しない場合は、フル充電をしてから保管してください。●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は6ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくと充電できなくなることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。この項目に記載されている内容は、製品を安全に正しく使用し、使用者や周囲に対する危険・損害を防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

●改造・分解・修理はしない(火災・感電・けが・故障の原因)
・保証の対象外となります。

●火への投入、加熱はしない
高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)や引火性(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)のものの近くに充電・使用・放置しない(発熱・発火・破裂の原因)

●電子レンジや高压容器などの中に入れない(発火・火災・破裂・故障の原因)

●水につけたり、水洗いをしない(感電やショートによる火災などの原因)

●ぬれた手で使用しない(ショート・感電の原因)

ご使用方法

- スタイリング剤(ヘアアイロン用のスタイリング剤を除く)はアイロンの後に使用してください。パイプおよびプレート部分に汚れが附着し焦げ付きや故障の原因になります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてからご使用ください。ぬれた髪に使用すると、高温の水滴によるやけどの恐れがあります。
- 同じ箇所に長時間当て続けないでください。
- 髪が痛んだり焦げる場合があります。
- パーマ、ブリーチ、カラーリングなどをした後は、髪がダメージを受けているため3〜4日は使用を控えることをおすすめします。

- 1.電源をオンにする
電源ボタンを長押し(2秒)してください。温度表示ランプ(160)が点滅します。
※パイプやプレートが高温になります。
・本体を横向きにして安定した場所においてください。
・充電ケーブルやポリ袋など、溶けやすいものの近くに置かないでください。
・直接肌に触れないようにご注意ください。
※電源オンから20分経過すると、自動的に電源がオフになります。

- 2.お好みの温度に設定する
電源ボタンを短押しして温度を選択してください。
ボタンを押すごとに温度表示ランプが160→180→200の順に点滅し、繰り返します。

160℃

→

180℃

→

200℃

※設定温度は目安です。使用環境などにより、多少差があります。

- 3.ロックを解除する
設定温度に達すると温度表示ランプが点滅から点灯に変わります。
本体を握ってプレートロックをOPEN側へスライドさせてロックを解除し、使用を開始してください。

- 4.使用後
●電源ボタンを長押し(2秒)して、電源をオフにしてください。
※温度表示ランプおよび電源・充電ランプが消灯します。
※プレートおよびパイプ部分はしばらく高温です。ご注意ください。
- 本体を握ってプレートを閉じてから、プレートロックをLOCK側へスライドさせてロックします。
- スタイリング剤やハンドクリームなどが本体に附着していると変色の原因になります。ご使用後は本体が冷めてから全体を軽く拭き取り、清潔に保ってください。
- 必ずカバーを取り付けて保管してください。
※本製品は使用後すぐにカバーを取り付け可能です。

●次のような場所で保管をしない
・浴室や湿気の多い場所
・水のかかる場所
・直射日光が当たる場所
・高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)
・ほこりが多い場所
・振動や衝撃の加わりやすい場所
・強電磁界下(感電や火災の原因)- 補助を必要とする人や、子供だけで使用させない(やけどや感電の原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない(事故やけがの原因)

充電ポート・充電ケーブルは

●本体に充電ケーブルを巻き付けない
また、充電ケーブルを束ねたまま充電しない(断線によるショート・火災・感電の原因)- 液体、金属類、異物、ほこりなどを付着させない(感電やショートによる火災などの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない(火災・感電・けが・故障の原因)
- 充電中にお手入れをしない(感電やけがの原因)
- 傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない(火災や感電の原因)
- 充電ケーブルを傷めない(感電やショートによる火災などの原因)
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど

●充電ケーブルの各コネクタは根元まで確実に差し込む(火災や感電の原因)
●充電時以外は充電ケーブルを本体から取り外す(火災や感電の原因)

異常・故障時は

●直ちに使用を中止し、本体の電源を切る
充電中の場合は、充電を中止し、本体から充電ケーブルを取り外す(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
・変形したり、異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・異常な音がする
・設定した温度にならない
・使用中にランプが点灯または点滅しない- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う(目に障害を与える原因)
→すぐに医師の治療を受けてください

お手入れと保管方法

- お手入れは電源を切り、充電ケーブルを取り外し、本体が冷めた状態で行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。また、お手入れ中に水やその他の液体がかからないようにご注意ください。故障や感電の原因になります。

お手入れ

やわらかい布に水をしみこませ、よく絞ってから表面の汚れを拭き取る※水以外(中性洗剤など)は使用しないでください。変色の原因になります。

※酸性・アルカリ性など腐食性の溶剤は使用しないでください。故障や変色などの原因になります。

保管

- 電源をオフにし、本体から充電ケーブルを取り外した状態で、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
※直射日光が当たる場所、火のそば、炎天下の車内など高温になる場所には保管しないでください。
- ※浴室など湿気の多い場所には保管しないでください。
- 製品の上に重たいものは載せないでください。
- 長期間ご利用にならない場合は、必ずお手入れを行ってから保管してください。

こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
充電がオンにならない	充電がされていない	充電をしてください
	電源ボタンを正しく押していない	電源ボタンを2秒以上長押ししてください
	充電中である	充電中は電源が入りません。充電ケーブルおよびUSB充電器を取り外してください。
充電できない	充電ケーブルが本体の充電ポートとUSB充電器に正しく差し込まれていない	しっかり差し込んでください
こげ臭いにおいがする	プレート・パイプ部分にごみやスタイリング剤などが附着している	プレート・パイプのお手入れをしてください。

注意

●取扱説明書(本書)にされている用途以外には使用しない(やけど、火災、故障の原因)
●電源をオンにしたまま放置しない(火災の原因)
●本体を落としたり、ぶつかったりしない(破損や故障の原因)
●本体を不安定な場所で保管しない(けが・破損・故障の原因)
●プレートやパイプが熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かない(火災の原因)
●過度にぬれた髪には使用しない(やけどや髪を傷める原因)
●パーマ液および同様の成分(チオグリコール酸・システイン)が含まれているものを髪につけた状態で使用しない(髪や皮膚のトラブルの原因)
●キャップの着脱時はプレートやパイプに触れない(やけどの原因)
●整髪以外に使用しない
ベットなど人の毛髪以外に使用しない
乳幼児への使用はしない(火災・やけど・故障の原因)
●パソコンのUSBポートで本体を充電しない
パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本製品を使用したことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●使用中や使用直後はプレートやパイプ部分が直接肌に触れないよう十分に注意する(やけどの原因)
●使用後は電源を切る(やけどや電池の液漏れの原因)
●保管の際はキャップを取り付ける(故障の原因)
●充電ケーブルは付属品を使用する他の製品には使用しない(故障や事故の原因)

リサイクルについて

Li-ion20

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル店にお渡しください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたりリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。

製品仕様	
製品名	コードレスヘアアイロン mirei
製品型番	PM-HI02
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	2600mAh
入力電源	DC5V/1A 以上
定格消費電力	25W
充電ポート	USB Type C
充電時間	約3.5-4時間
使用時間	約25分(満充電、200℃設定時)
製品サイズ	約220 x 30 x 34 mm
製品質量	約220g(キャップ装着時)

各部名称

本体

プレートロックについて

ご使用になる際は、本体を握ってプレートロックをOPEN側へスライドさせてロックを解除してください。使い終わったら、本体を握ってプレートを閉じてから、プレートロックをLOCK側へスライドさせてロックしてください。

付属品

- キャップ
- 充電ケーブル
Type-C コネクタ
USB-A コネクタ

保証書

保証期間内に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、購入された販売店で無償交換が可能です。交換の際は、本製品の包装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。

型番	PM-HI02	品名	コードレスヘアアイロン mirei
保証期間	期間(お買い上げ日より)	1年	保証の条件
お買い上げ	年 月 日		
お客様	お名前	ご住所	お電話
	住所・店名		
販売店	電話() -		
故障内容			

上記に記入又はシートの添付のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外となります。
 - I. 保証書に記入欄のある場合
 - ロ. 使用上の誤り(取扱説明書に反した使用)による故障、損傷
 - ハ. お取扱いの不注意(落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など)、手入れの不備(かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど)、長期間使用での消耗による故障、損傷
 - ニ. 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
 - ホ. 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
 - ヘ. 一般家庭用途以外での用途(業務用の過度な連続使用など)、環境(温度、湿度、振動など)による故障、損傷
 - ト. 自然劣化および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合
 - チ. その他、保証が認められない事由が発覚した場合
2. 贈答品で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に保証のご依頼をされない場合には、記載の「販売元」をご覧のうえ、当社までお問い合わせください。
3. 本製品及び保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
5. 本製品の故障またはその使用に生じた直接または間接の障害(低温やけど、事故、損失含む)については弊社はその責任を負いません。
6. 商品を販売店、当社窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。

販売元：株式会社FUNMAX JAPAN
〒110-0016
東京都台東区東 2-4-3 前島ビル 5F
TEL：03-5834-3898
受付時間：平日10:00-17:00 (土日祝休め)
ホームページ：https://funmaxjapan.com/

製品に関するお問合せはこちら
https://funmaxjapan.com/contact
QRコードをお読み取り、お問合せください。▶