

毛玉取り器 Sara

PM-LR05

取扱説明書



保管用
保証書付き

ご使用方法

- 外刃と内刃を正しく取り付けてください。
- 本製品は外刃を取り付けていない状態では安全機能が働き、電源が入りません。
- 電源アダプターを接続したまま使用する場合も電池を消費するため、電池残量が少なくて起動しない場合があります。その場合は、3分程度充電してからご使用ください。

①外刃および内刃に破損や変形がないか確認する


②衣類を机やアイロン台の上など平なところに置き、シワを伸ばす

①毛玉取り器が使えないもの	
以下の生地には使用しないでください。生地を傷めるおそれがあります。心配な場合は使用前に目立たない部分（裏など）で試すことをおすすめします。	
●モヘア・フンゴラ・カシミアなど毛足が長いもの	
●シワが伸ばしにくいもの	
●薄い生地や、レース、ストッキング	
●縫い合わせ部分や編み込みの部分、刺繍やアプリーケなどがしてある部分など布に凹凸のある部分	
●ほつれたり、布が薄くなっている部分	
●高額・貴重な衣類	

③使用する衣類に合わせてキャップを取り付ける

- ・本体の突起とキャップの溝を合わせて取り付けます。カチッと言音の鳴るまではこんでください。
- ・取り外すときは指か指に指をかけて、手のひらでキャップの下部を押さえながら引っ張ってください。

毛玉を取るもの（例）	キャップ
ジャージ、トレーナー	なし
セーター、カーディガン	生地ケアキャップ（3段階高さ調整）

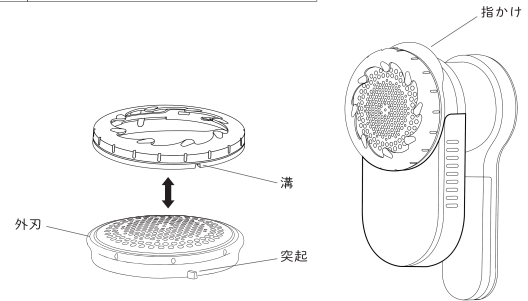

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。この項目に記載されている内容は、製品を安全に正しく使用し、使用者や周囲に対する危険・損害を防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⚡ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。
----------------	--------------------

●製品の取り扱いについて

⚠ 警告	
⊘	乳幼児や監督を必要とする方、ベットの手の届くところにおかない 付属品、部品などの誤飲や事故の原因になります。
⊘	電池の液がもれたときは、素手で触らない 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあります 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣類についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
⊘	本製品は充電式電池を内蔵しています ●火への投入、加熱、高温での充電・使用・放置はしない ●高所から落とすと、強い衝撃を与えない 発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 注意	
⊘	改造・分解・修理はしない 火災・感電・けが・故障の原因になります。（保証の対象外となります。）
⊘	水につけたり、水洗いをしない ぬれた手でさわらない ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
⊘	次のような場所で保管をしない ・湿気の多い場所 ・水のかかる場所 ・直射日光が当たる場所 ・火気の近く 感電や火災の原因になります。
⊘	取扱説明書（本書）に記載されている用途以外には使用しない 事故の原因になります。
⊘	子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない 事故やけがの原因になります。
❗	内刃の刃先は鋭いので、取扱いには十分注意する けがの原因になります。
❗	外刃と内刃セットは正しく取り付ける また、外刃を外すときや、取り付けるときは必ず電源をオフにし、内刃が回転していないことを確認する 破損やけがの原因になります。
⊘	ご使用前に内刃に破損や変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない 生地を傷める原因になります。
⊘	本製品を落としたり、ぶつけたりしない 製品が破損する原因になります。
❗	本製品の異常・故障時は直ちに使用を中止し、本体の電源を切る <異常・故障例> ・破損、変形している ・こげ臭いにおいがする ・異常な音がする ・電池が液漏れしている
⊘	ダストボックスを外した状態で使用しない けがの原因になります。
⊘	外刃は薄いため、無理な力を加えたり、固いものにぶつけない 破損して生地を傷める原因になります。
❗	使用後やお手入れをするときは、必ず電源を切る けがや事故の原因になります。
⊘	本製品を業務用として使用しない 本製品は一般家庭用です。

お手入れ方法

- 刃部に毛玉がからみつく、回転が止まってしまうことがあります。刃部はこまめに清掃してください。
- お手入れは電源を切り、充電ケーブルは取り外した状態で行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。また、お手入れ中に水やそのほかの液体がからないようにご注意ください。故障や感電の原因になります。

〈毛玉を捨てる〉

- 毛玉がダストボックスにたまったら捨ててください。
- 毛玉が飛び散らないように、必ずゴミ箱の上で行ってください。

①電源をオフにする

②ダストボックスを矢印の方向にスライドして本体から外す

- ダストボックスを外した状態で電源をオンにしないでください。
けがの原因になります。
- また、製品内部に物や指を入れないでください。けがや故障の原因になります。

③毛玉を捨て、ダストボックスをスライドして本体に取り付けてください。

〈内刃・外刃の清掃〉

①電源をオフにする

- ②キャップを外し、外刃を反時計回りに回して取り外す
外刃を下に向けたまま外さないでください。内刃が落下し、破損やけがの原因になります。

③内刃を真っ直ぐひっぱり、内刃取付台から取り外す

- ④内刃および外刃に付いた毛玉くずなどを付属の掃除用ブラシで取り除く
内刃の刃部に直接触れないでください。けがの原因になります。

- ⑤内刃の穴の形と軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む
うまく差し込めない場合は、内刃を軽く左右に回すとはまります。

※無理に強く内刃を押し込まないでください。故障の原因になります。

⑥外刃を時計回りに回して本体に取り付ける

●充電ポート・充電ケーブルの取り扱いについて

⚠ 警告


⊘	充電ケーブルを破損するようなことはしない <例> 傷つける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる、加工する、熱器具に近づけるなど 傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。
⊘	傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない 火災や感電の原因になります。
⊘	充電ケーブルはぬれた手で抜き差ししない 火災・感電・けが・故障の原因になります。
❗	充電ケーブルの各コネクタは根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。

セット内容

本体	1台	掃除用ブラシ	1個
生地ケアキャップ（3段階高さ調整）	1個	充電ケーブル（Type-A to Type-C）	1個
ポーチ	1個	取扱説明書（本書）	1部

各部名称

〈本体〉

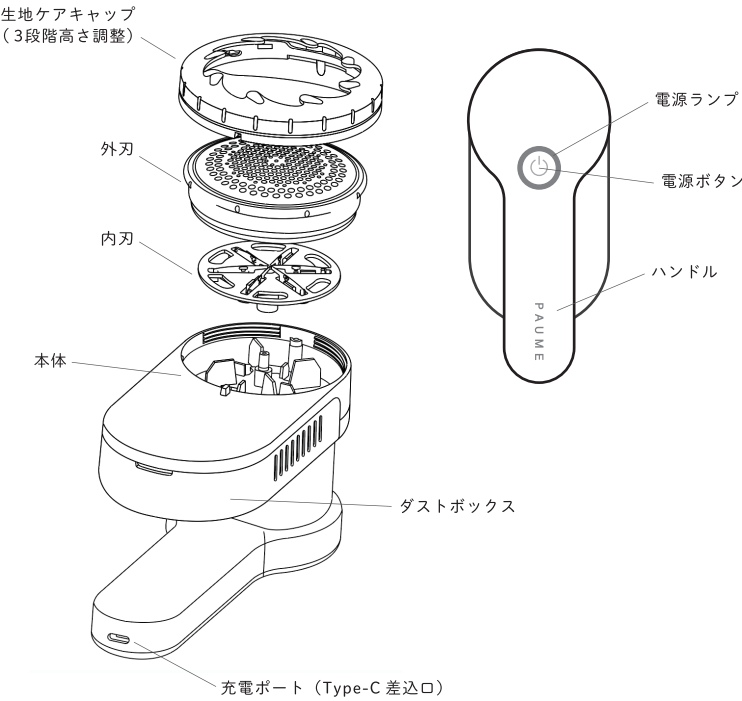

リサイクルについて

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル店にお渡しく下さい。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。




製品仕様

製品名	毛玉取り器 Sara
製品型番	PM-LR05
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	800mAh
入力電源	5V/1A 以上
充電ポート	USB Type-C
充電時間	約 2 時間
使用時間	約 100 分（満充電、低速モード使用時）
外形寸法	約 W79×D99×H169mm（生地ケアキャップ装着時）
製品重量	約 230g（外刃・内刃セット、生地ケアキャップ装着時）
素材	（本体）ABS 樹脂（外刃・内刃）ステンレス

※製品の仕様変更等により、取扱説明書の内容を予告なく変更する場合があります。

〈付属品〉

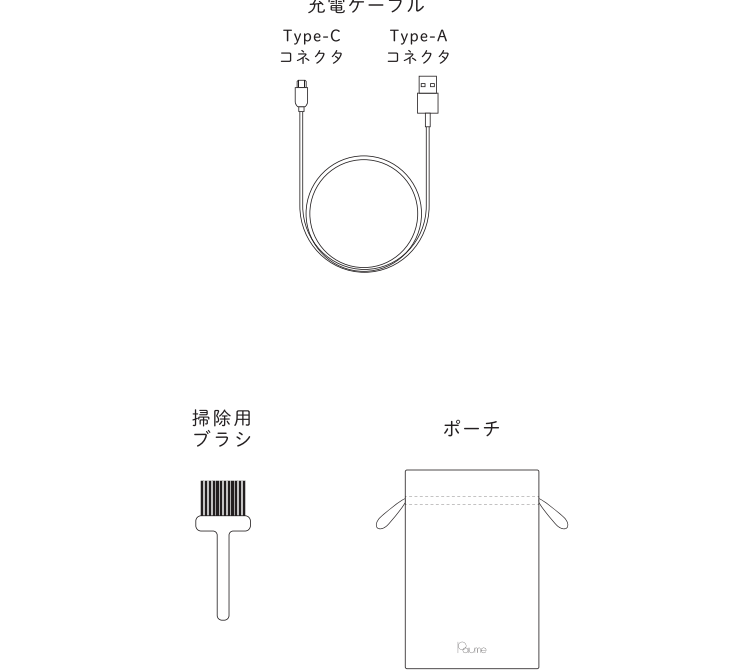

電源ランプ	状態
白色に点灯	充電完了（充電時） 使用中（バッテリー残量あり）
白色に点滅	使用中（バッテリー残量少ない） ※充電してください
赤色に点灯	充電中（充電時）

電池について	
●フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります）●長期間使用しない場合は、フル充電してから保管してください。●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は3ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくと充電できなくなることがあります。	

保証書	
保証期間中に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、ご購入された販売店様にご相談ください。交換の際は、本製品の外装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。	

型番	PM-LR05	品名	毛玉取り器 Sara
保証期間	期 間（お買い上げ日より）		保証の条件
	12ヶ月		交 換
お買い上げ日※	年 月 日		
お客様	お名前		
	お住所		
販売店※	お電話		
	住所・店名		
故障内容	電話（ ）		—

＜無償交換規定＞
1 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。
イ、保証書に記入漏れのある場合
ロ、使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
ハ、お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による故障、損傷 などによる故障、損傷
ニ、火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧
ホ、分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
ヘ、一般家庭用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
ト、自然発生および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合
チ、その他、保証が認められない事由が発覚した場合

2 ご贈答品で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に保証のご依頼をされない場合には、記載の「販売元」をご覧のうえ、当社までお問い合わせください。
3 本製品及び保証書は日本国内においてのみ有効です。
4 本書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
5 本製品の故障またはその使用に生じた直轄または間接の損害（低電圧や、事故、損失含む）については弊社はその責任を負いません。

充電方法

- ご購入後初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合はフル充電まで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 本製品に電源アダプタは付属していません。
市販の電源アダプタ（USB Type-A ポートを備え、出力 5V/1A 以上のもの）をご利用ください。

- ①電源スイッチを OFF にする
- ②本体の充電ポートに付属の充電ケーブル（Type-C コネクタ）を差し込む
- ③充電ケーブル（Type-A コネクタ）を互換性のある電源アダプタ（別売）の USB ポートに差し込む
- ④電源アダプタをコンセントに差し込む
充電が始まり電源ランプが赤色に点灯します。

電源ランプ	状態
白色に点灯	充電完了（充電時） 使用中（バッテリー残量あり）
白色に点滅	使用中（バッテリー残量少ない） ※充電してください
赤色に点灯	充電中（充電時）

- ⑤電源ランプが赤色（点灯）から白色（点灯）になったら（充電完了）、電源アダプタをコンセントから抜く
本体から充電ケーブルを取り外してください。

電池について	
●フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります）●長期間使用しない場合は、フル充電してから保管してください。●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は3ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくと充電できなくなることがあります。	


電池について	
●フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります）●長期間使用しない場合は、フル充電してから保管してください。●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は3ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくと充電できなくなることがあります。	

電池について	
●フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります）●長期間使用しない場合は、フル充電してから保管してください。●劣化する場合があるため、長期間使用しない場合は3ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくと充電できなくなることがあります。	

●販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。「お買い上げ日」および「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる「消費（レシート）納品書など」をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れがある場合、保証書及び保証規定は無効となります。この保証書を大切に保管してください。※無償交換規定も必ずお読みください。

お問い合わせ先

製品に関するお問合せはこちら
<https://funmaxjapan.com/contact/>

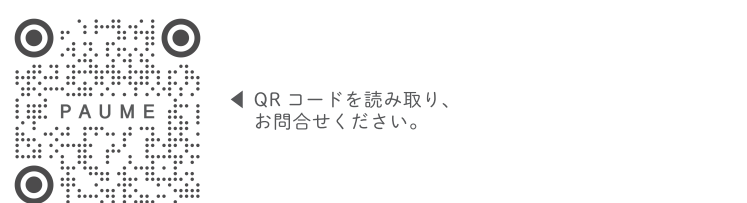

株式会社 FUNMAXJAPAN
〒110-0016
東京都台東区台東 2-4-3 前島ビル 5F
TEL：03-5834-3898
受付時間：平日 10：00 ～ 17：00 土日祝休み
ホームページ：<https://funmaxjapan.com/>

※ご注意
キャリアメール（@ezweb.ne.jp/@i.softbank.jp/@docomo.ne.jp 等）は、迷惑メール防止設定などの関係で、ご返信が不達となる場合がございます。
お手数ですが、PC でお使いのメールアドレス（gmail/yahoo メール等）でご送信いただくか、「support.jp@funmaxjapan.com」からのメールを受け取るよう設定してください。