

# 毛玉取り器 Sara

PM-LR05

## 取扱説明書



保管用

保証書付き

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に本文をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。また本説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

## ご使用方法

- 外刃と内刃を正しく取り付けてください。
- 本製品は外刃を取り付けていない状態では安全機能が働き、電源が入りません。
- 電源アダプターを接続したまま使用する場合は電池を消費するため、電池残量が少なくなると起動しない場合があります。その場合は、3分程度充電してからご使用ください。

- ①外刃および内刃に破損や変形がないか確認する
- ②衣類を机やアイロン台の上など平なところに置き、シワを伸ばす


△毛玉取り器が使えないもの

以下の生地には使用しないでください。生地を傷めるおそれがあります。心配な場合は使用前に自立しない部分（裏など）で試すことをおすすめします。

- モヘア・フリン・カシミアなど毛足が長いもの
- シワが伸ばしにくいもの
- 薄い生地や、レース、ストッキング
- 縫い合わせ部分や編み込みの部分、刺繍やアップリケなどがしてある部分などに凸凹のある部分
- はつれたり、布が濡かっている部分
- 高価・貴重な衣類

- ③使用する衣類に合わせてキャップを取り付ける
  - ・本体の突起とキャップの溝を合わせて取り付けます。カチッと音が鳴るまではめこんでください。
  - ・取り外すときは指かけに指をかけて、手のひらでキャップの下部を押さえながら引っ張ってください。

毛玉を取るもの（例）	キャップ
ジャージ、トレーナー	なし
セーター、カーディガン	生地ケアキャップ（3段階高さ調整）

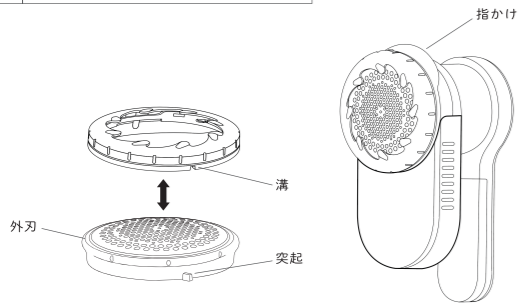

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。この項目に記載されている内容は、製品を安全に正しく使用し、使用者や周囲に対する危険・損害を防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- ⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
- ⚠ **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
- ⊘ **してはいけない内容です。**
- ❗ **実行しなければならない内容です。**

### ●製品の取り扱いについて

- ⚠ **警告**
- ⊘ 乳幼児や監督を必要とする方、ペットの手の届くところにおかない付属品、部品などの誤飲や事故の原因になります。
- ⊘ 電池の液がもれたときは、素手で触らない液が入ったときは、失明の原因になることがあります目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
- ⊘ 本製品は充電式電池を内蔵しています
  - 火への投入、加熱、高温での充電・使用・放置はしない
  - 高所から落とすなど、強い衝撃を与えない
  - 発熱・発火・破裂の原因になります。

## ⚠ 注意

- ⊘ 改造・分解・修理はしない
  - 火災・感電・けが・故障の原因になります。（保証の対象外となります。）
- ⊘ 水につけたり、水洗いしないぬれた手でまわらないショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
- ⊘ 次のような場所で保管をしない
  - ・湿気の多い場所
  - ・水のかかる場所
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・火気の近く
 感電や火災の原因になります。
- ⊘ 取扱説明書（本書）に記載されている用途以外には使用しない事故の原因になります。
- ⊘ 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところを使用しない事故やけがの原因になります。
- ❗ 内刃の刃先は鋭いので、取扱いには十分注意するけがの原因になります。
- ❗ 外刃と内刃セットは正しく取り付けるまた、外刃を外すときや、取り付けるときは必ず電源をオフにし、内刃が回転していないことを確認する破損やけがの原因になります。
- ⊘ ご使用前に内刃に破損や変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない生地を傷める原因になります。
- ⊘ 本製品を落としたり、ぶつけたりしない製品が破損する原因になります。
- ❗ 本製品の異常・故障時は直ちに使用を中止し、本体の電源を切る
  - <異常・故障例>
  - 破損、変形している
  - 匂い臭いにおいがする
  - 異常な音がする
  - 電池が液漏れしている
- ⊘ ガストボックスを外した状態で使用しないけがの原因になります。
- ⊘ 外刃は薄いため、無理な力を加えたり、固いものにぶつけない破損して生地を傷める原因になります。
- ❗ 使用後やお手入れをするときは、必ず電源を切るけがや事故の原因になります。
- ⊘ 本製品を業務用として使用しない本製品は一般家庭用です。

## お手入れ方法

- 刃部に毛玉がからみつく、回転が止まってしまうことがあります。刃部はこまめに清掃してください。
- お手入れは電源を切り、充電ケーブルは取り外した状態で行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。また、お手入れ中に水やそのほかの液体がからまないようご注意ください。故障や感電の原因になります。


### 〈毛玉を捨てる〉

- 毛玉がダストボックスにたまったら捨ててください。
- 毛玉が飛び散らないように、必ずゴミ箱の上で行ってください。

- ①電源をオフにする
- ②ダストボックスを矢印の方向にスライドして本体から外す
  - ダストボックスを外した状態で電源をオンにしないでください。
  - けがの原因になります。
- ③毛玉を捨て、ダストボックスをスライドして本体に取り付けてください。

### 〈内刃・外刃の清掃〉

- ①電源をオフにする
  - ②キャップを外し、外刃を反時計回りに回して取り外す
    - 外刃を下に向けたまま外さないでください。内刃が落下し、破損やけがの原因になります。
  - ③内刃を真っ直ぐ引っ張り、内刃取付台から取り外す
  - ④内刃および外刃について毛玉くずなどを付属の掃除用ブラシで取り除く
    - 内刃の刃部と直接触れないでください。けがの原因になります。
  - ⑤内刃の穴の形と軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む
    - ※うまく差し込めない場合は、内刃を軽く左右に回すとはまります。
- ※無理に強く内刃を押し込まないでください。故障の原因になります。
- ⑥外刃を時計回りに回して本体に取り付ける

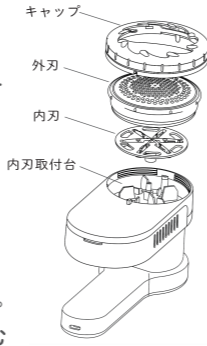

## ●充電ポート・充電ケーブルの取り扱いについて

### ⚠ 警告


- ⊘ 充電ケーブルを破損するようなことはしない
  - <例>
  - 傷つける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる、加工する、熱器具に近づけるなど
  - 傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。
- ⊘ 傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない
- ⊘ 充電ケーブルはぬれた手で抜き差ししない
- ❗ 充電ケーブルの各コネクタは根元まで確實に差し込む

- ❗ 火災や感電の原因になります。




## セット内容

- 本体 ..... 1台
- 生地ケアキャップ（3段階高さ調整）..... 1個
- 掃除用ブラシ ..... 1個
- ポーチ ..... 1個
- 充電ケーブル（Type-A to Type-C）..... 1個
- 取扱説明書（本書） ..... 1部

## 各部名称

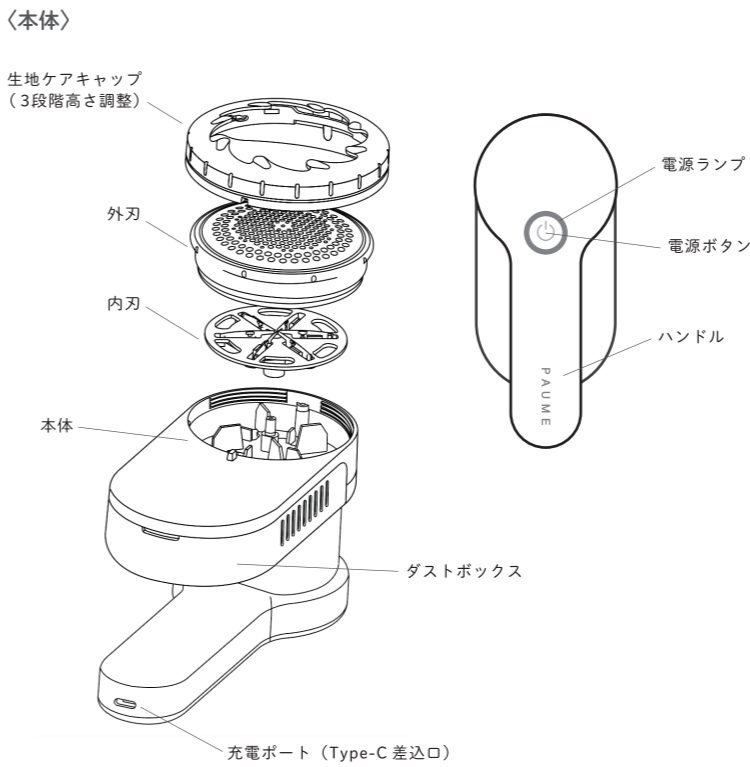

## 〈付属品〉

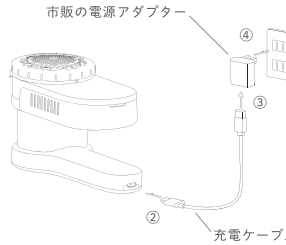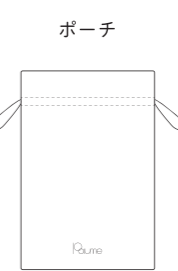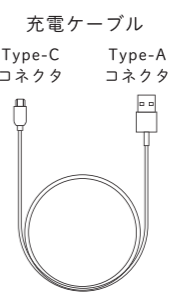

## 充電方法

- ご購入後初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合はフル充電まで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 本製品に電源アダプタは付属していません。市販の電源アダプタ（USB Type-Aポートを備え、出力5V/1A以上のもの）をご利用ください。

- ①電源スイッチをOFFにする
- ②本体の充電ポートに付属の充電ケーブル（Type-Cコネクタ）を差し込む
- ③充電ケーブル（Type-Aコネクタ）を互換性のある電源アダプタ（別売）のUSBポートに差し込む
- ④電源アダプタをコンセントに差し込む
  - 充電が始まり電源ランプが赤色に点灯します。

電源ランプ	状態
白色に点灯	充電完了（充電時） 使用中（バッテリー残量あり）
白色に点滅	使用中（バッテリー残量少ない） ※充電してください
赤色に点灯	充電中（充電時）

- ⑤電源ランプが赤色（点灯）から白色（点灯）になったら（充電完了）、電源アダプタをコンセントから抜き、本体から充電ケーブルを取り外してください。

電池について

- フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります）●長期使用しない場合は、フル充電してから保管してください。●劣化する場合があります。長期使用しない場合は3ヶ月に一度はフル充電をしてください。長期間充電しないでおくとも充電できなくなることがあります。

## リサイクルについて

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、地獄してから充電式電池リサイクル店にお渡ください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。



Li-ion20

## 保管方法

- 刃の保護のため、キャップを取り付けた状態で保管してください。
- 電源をオフにし、本体から充電ケーブルを取り外した状態で、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- ※直射日光が当たる場所、火のそば、炎天下の車内など高温になる場所には保管しないでください。
- ※浴室など湿気の多い場所には保管しないでください。
- 製品の上に重たいものは載せないでください。
- 長期間ご利用にならない場合は、必ずお手入れを行ってから保管してください。

## こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
電源がオンにならない	充電がされていない	充電をしてください
充電できない	充電ケーブルが本体の充電ポートと電源アダプタ（別売）に正しく差し込まれていない	しっかりと差し込んでください
	充電ケーブルを電源アダプタのType-Aポート以外に差し込んでいる	Type-Aポートを備えた電源アダプタ（互換性）をご使用ください
回転しない	外刃が正しく取り付けていない	外刃を正しく取り付けてください
回転が急に止まった	毛玉くずが刃に引っかかっている	内刃・外刃の清掃をしてください
切れ味が悪くなった	刃が破損・変形している刃の寿命	替刃と取り替えてください

## 保証書

保証期間内に説明書の通りご使用頂き、自然故障した場合、ご購入された販売店様にご相談ください。交換の際は、本製品の外装箱、付属品、取扱説明書が一式必要となります。


型番	PM-LR05	品名	毛玉取り器 Sara
保証期間	期間（お買い上げ日より）		保証の条件
	12ヶ月		交換
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	お電話		
	住所・店名		
故障内容	電話（ ）	-	

### <無償交換規定>

- 1 保証期間中であっても以下の場合は保証の対象外となります。
  - イ. 保証書に記入された場合
  - ロ. 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
  - ハ. お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、異常使用での誤操作による故障、損傷などによる故障、損傷
  - ニ. 火災、地震、水害、落雷などの天災や天災地災、ガス警や地震などの公害や異常電圧
  - ホ. 分解、改造、弊社以外の修理による故障、損傷
  - ヘ. 一般家庭用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
  - ト. 自然消耗および自然劣化により消耗部品が消耗し取り換えが必要な場合
  - チ. その他、保証が認められない事由が発生した場合
- 2 ご贈答品で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に保証のご依頼をされない場合には、記載の「販売元」をご参照の上、当社までお問い合わせください。
- 3 本製品及び保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 4 本書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
- 5 本製品の故障またはその使用に生じた直接または間接の障害（感温やけと、事故、損失含む）については弊社はその責任を負いません。

## お問い合わせ先

製品に関するお問合せはこちら  
<https://funmaxjapan.com/contact/>

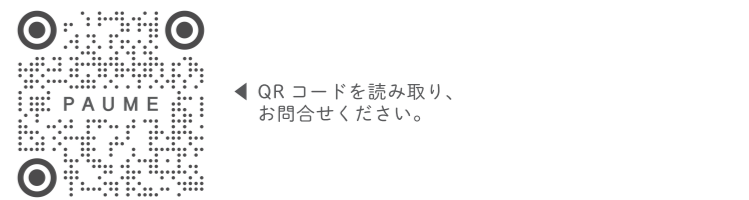

株式会社 FUNMAXJAPAN  
 〒110-0016  
 東京都台東区台東2-4-3 前島ビル 5F  
 TEL：03-5834-3898  
 受付時間：平日 10：00～17：00 土日祝休み  
 ホームページ：<https://funmaxjapan.com/>

※ご注意  
 キャリアメール（@ezweb.ne.jp/@lsoftbank.jp/@docomo.ne.jp等）は、迷惑メール防止設定などの関係で、ご連絡が不達となる場合がございます。  
 お手数ですがPCでお使いのメールアドレス（gmail/yahooメール等）でご送信いただくか、「support.jp@funmaxjapan.com」からのメールを受け取るよう設定してください。